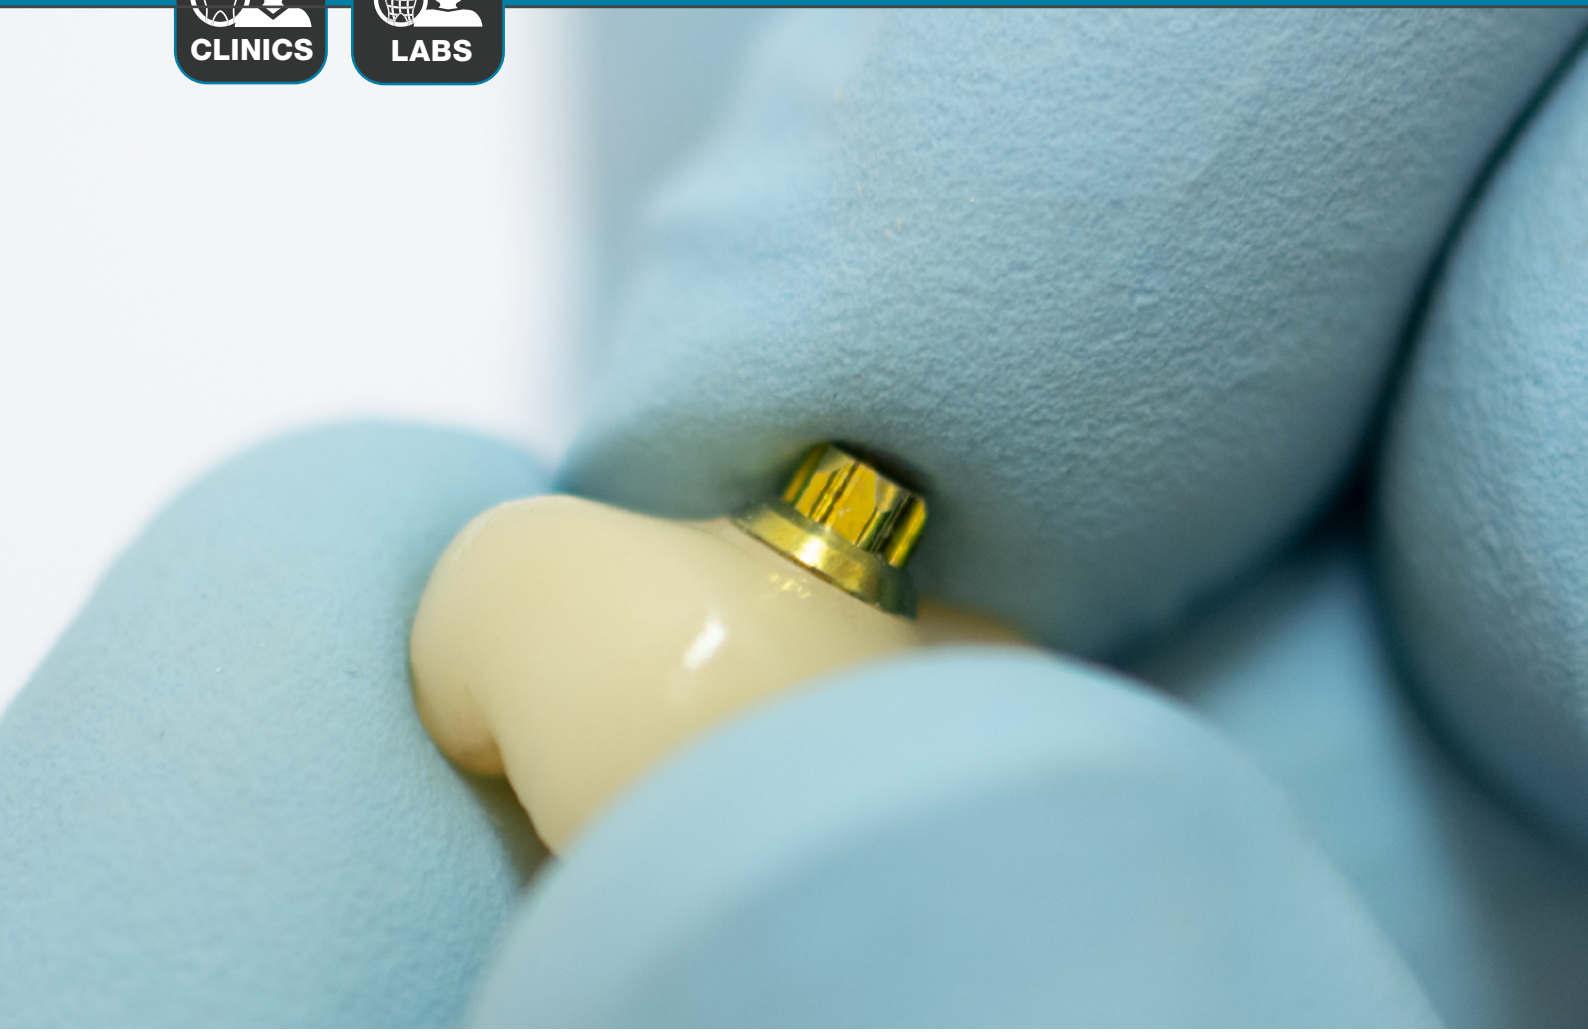

Protocolo

Cimentação de estruturas e interfaces em Zircónio Phidia

phibo

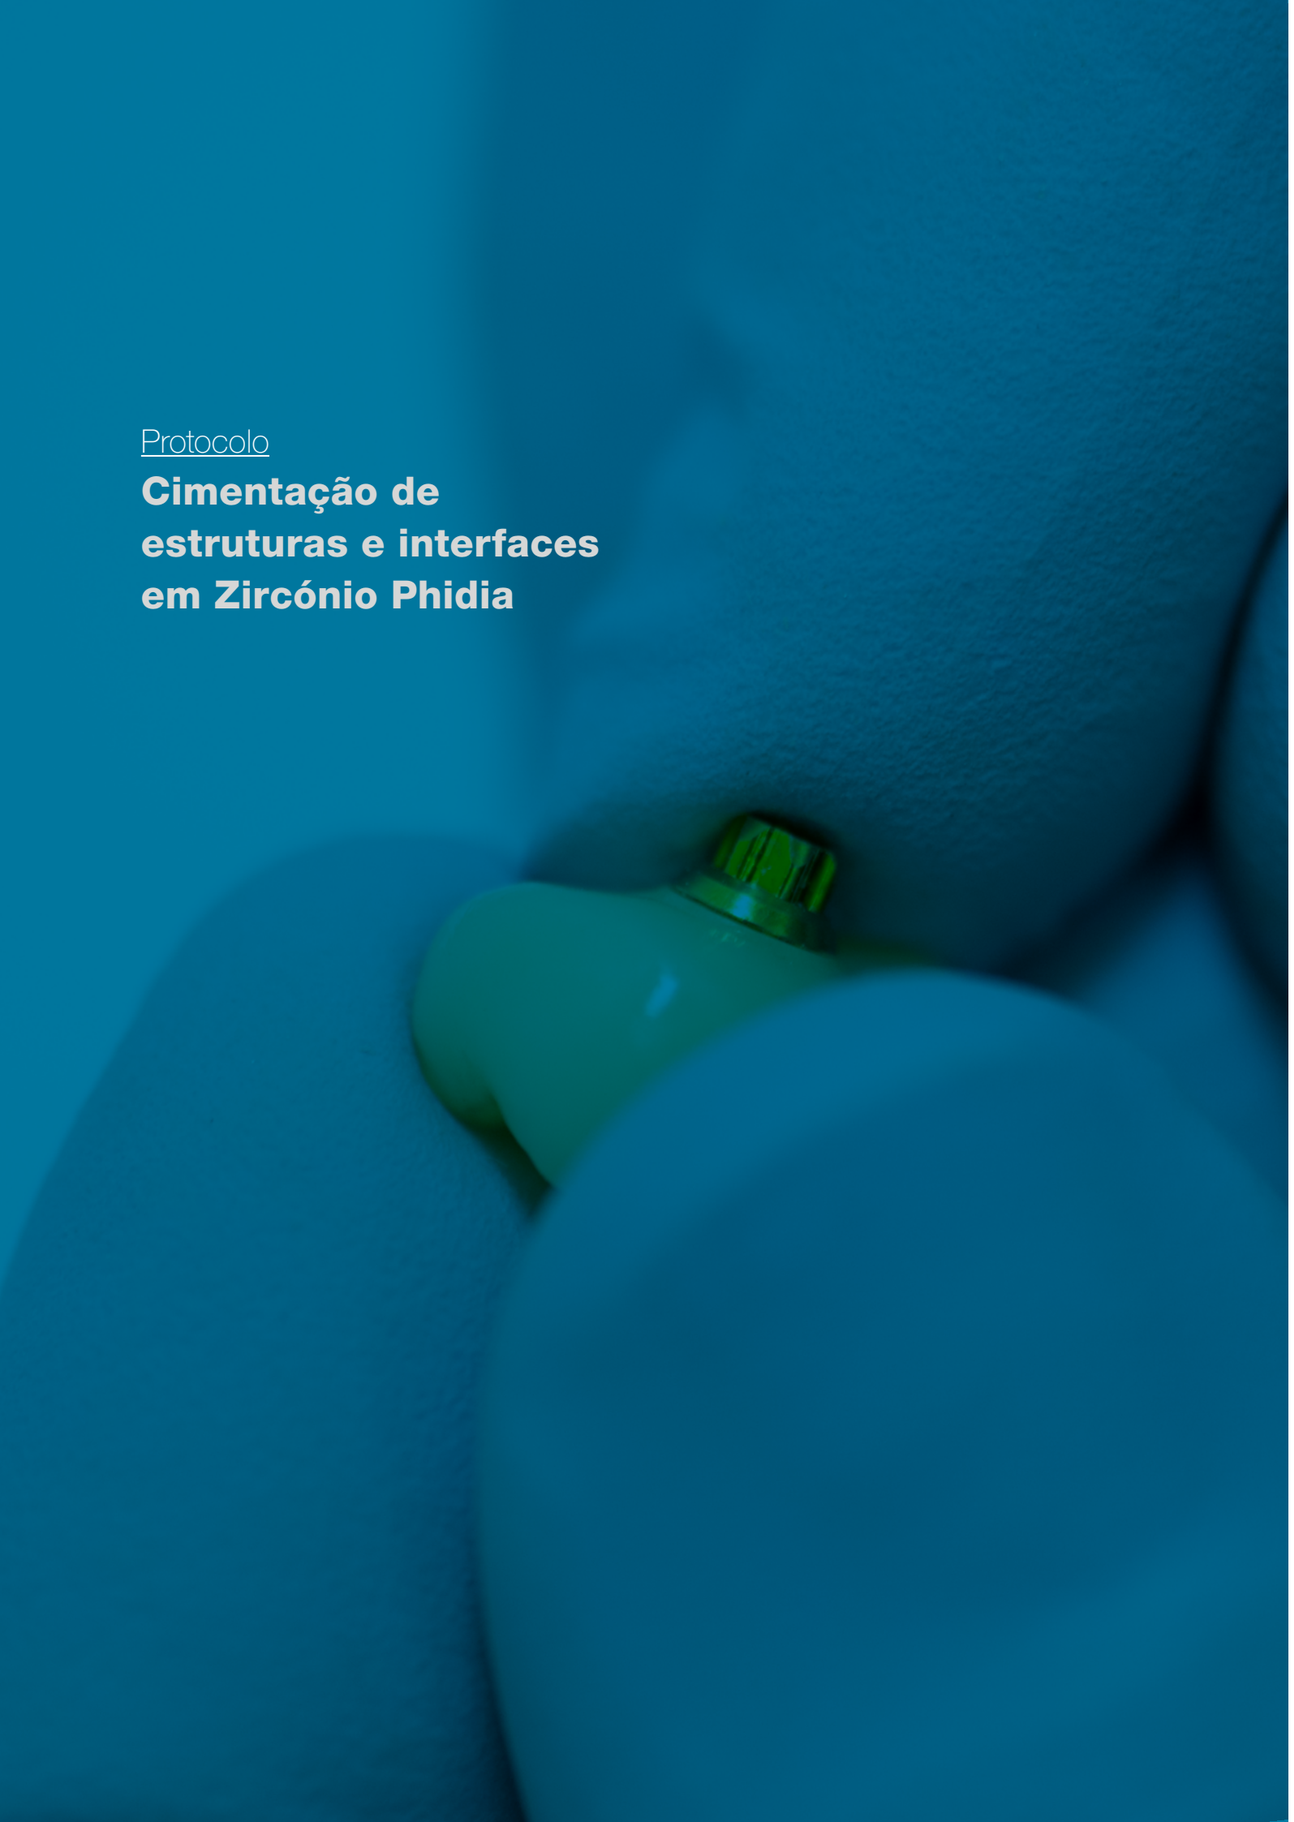

Protocolo

Cimentação de estruturas e interfaces em Zircónio Phidia

Índice

1. Considerações prévias para Zircónio Phidia e Zircónio Phidia com micro-ranhurado internos 4

2. Considerações prévias Interface Axis 4

3. Utensílios 5

4. Passos a seguir: cimentação de estruturas em dentes naturais 6

5. Passos a seguir: cimentação de interfaces 8

1. Considerações prévias para **Zircónio Phidia** e **Zircónio Phidia** com micro-ranhurado interno

Para uma correta cimentação das estruturas Phidia, o Zircónio de Phibo, as seguintes considerações anteriores devem ser levadas em consideração:

- Cada superfície deve ser devidamente preparada para obter uma boa retenção.
- O jato de areia no interior das estruturas deve ser feito com óxido de alumínio. Máximo 1-2 bar e tamanho máximo de partícula de 50 µm.
- Siga sempre as instruções do fabricante do cimento para obter os melhores resultados.
- O micro-ranhurado no interior da coroa Zircónio Phidia foi projetado para aumentar a adesão à interface.

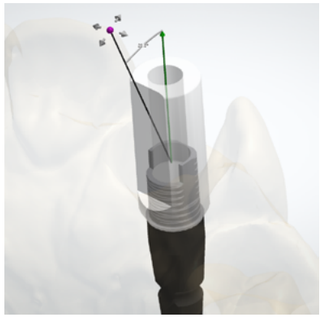

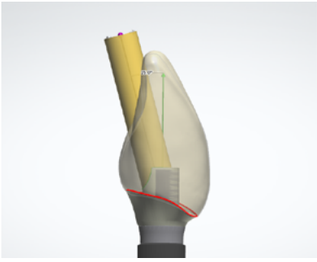

2. Considerações prévias para a **interface Axis**

- O interface Axis tem uma altura de 5 mm.
- O interface Axis tem possibilidade de angulação de até 20º graças ao acesso lateral e aos parafusos Axis para soluções angulares.
- É recomendado usar uma chave aparafusadora com ponta Axis para apertar o parafuso.
- O interface Axis apresenta ranhuras helicoidais cruzadas na superfície para aumentar a adesão da coroa.
- O interface Axis tem três faces planas para evitar a rotação da coroa em relação ao interface.
- A orientação da chaminé do parafuso deve coincidir com o acesso do interface e a face plana do scanbody.

3. Utensílios

Jato de areia

Óxido de aluminio

Cimento

Lâmpada de polimerização

Sonda

4. Passos a seguir: cimentação de estruturas em dentes naturais

As etapas descritas abaixo são genéricas para cimentos autoadesivos fotopolimerizáveis. Para obter melhores resultados, siga as instruções do fabricante do cimento.

Passo 1

Faça um teste de ajuste na boca.

Passo 2

Jatear cuidadosamente o interior da restauração com óxido de alumínio.

Passo 3

Limpe a restauração com álcool e seque ao ar livre de óleo.

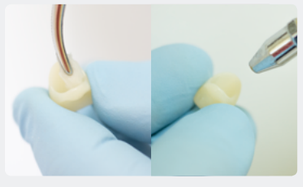

Passo 4

Limpe mecanicamente o dente retificado.

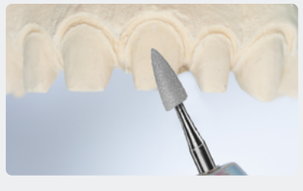

Passo 5

Limpar o dente com água e secar ao ar livre de óleo, evitando secar completamente.

Passo 6

Aplique o cimento na restauração.

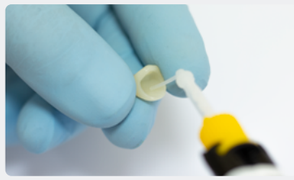

Passo 7

Coloque a restauração em posição com pressão digital.

Passo 8

Remova o excesso de cimento com uma sonda.

Passo 9

Polimerize o cimento de acordo com as instruções do fabricante.

Passo 10

Remova o excesso de cimento que pode ter permanecido com uma sonda.

Passo 11

Termine a restauração polindo se necessário.

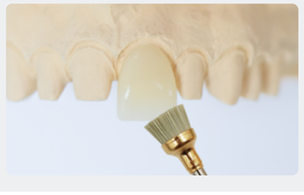

Sempre siga as instruções do fabricante do cimento para obter os melhores resultados.

5. Passos a seguir: cimentação de interfaces

As etapas descritas abaixo são genéricas para cimentos autoadesivos fotopolimerizáveis. Para obter melhores resultados, siga as instruções do fabricante do cimento.

Passo 1

Execute o teste de ajuste da estrutura com interface.

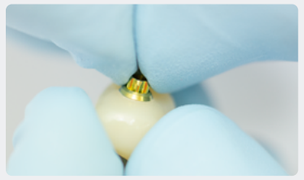

Passo 2

Jatear cuidadosamente o interior da restauração com óxido de alumínio.

Passo 3

Limpe a restauração com álcool e seque ao ar livre de óleo.

Passo 4

Aplique o cimento na restauração.

Passo 5

Coloque a restauração em posição com pressão digital.

Passo 6

Remova o excesso de cimento com uma sonda.

Passo 7

Polimerize o cimento de acordo com as instruções do fabricante.

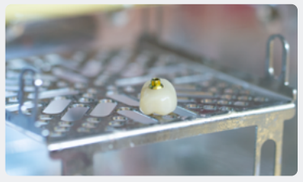

Passo 8

Remova o excesso de cimento que pode ter permanecido com uma sonda.

Sempre siga as instruções do fabricante do cimento para obter os melhores resultados.

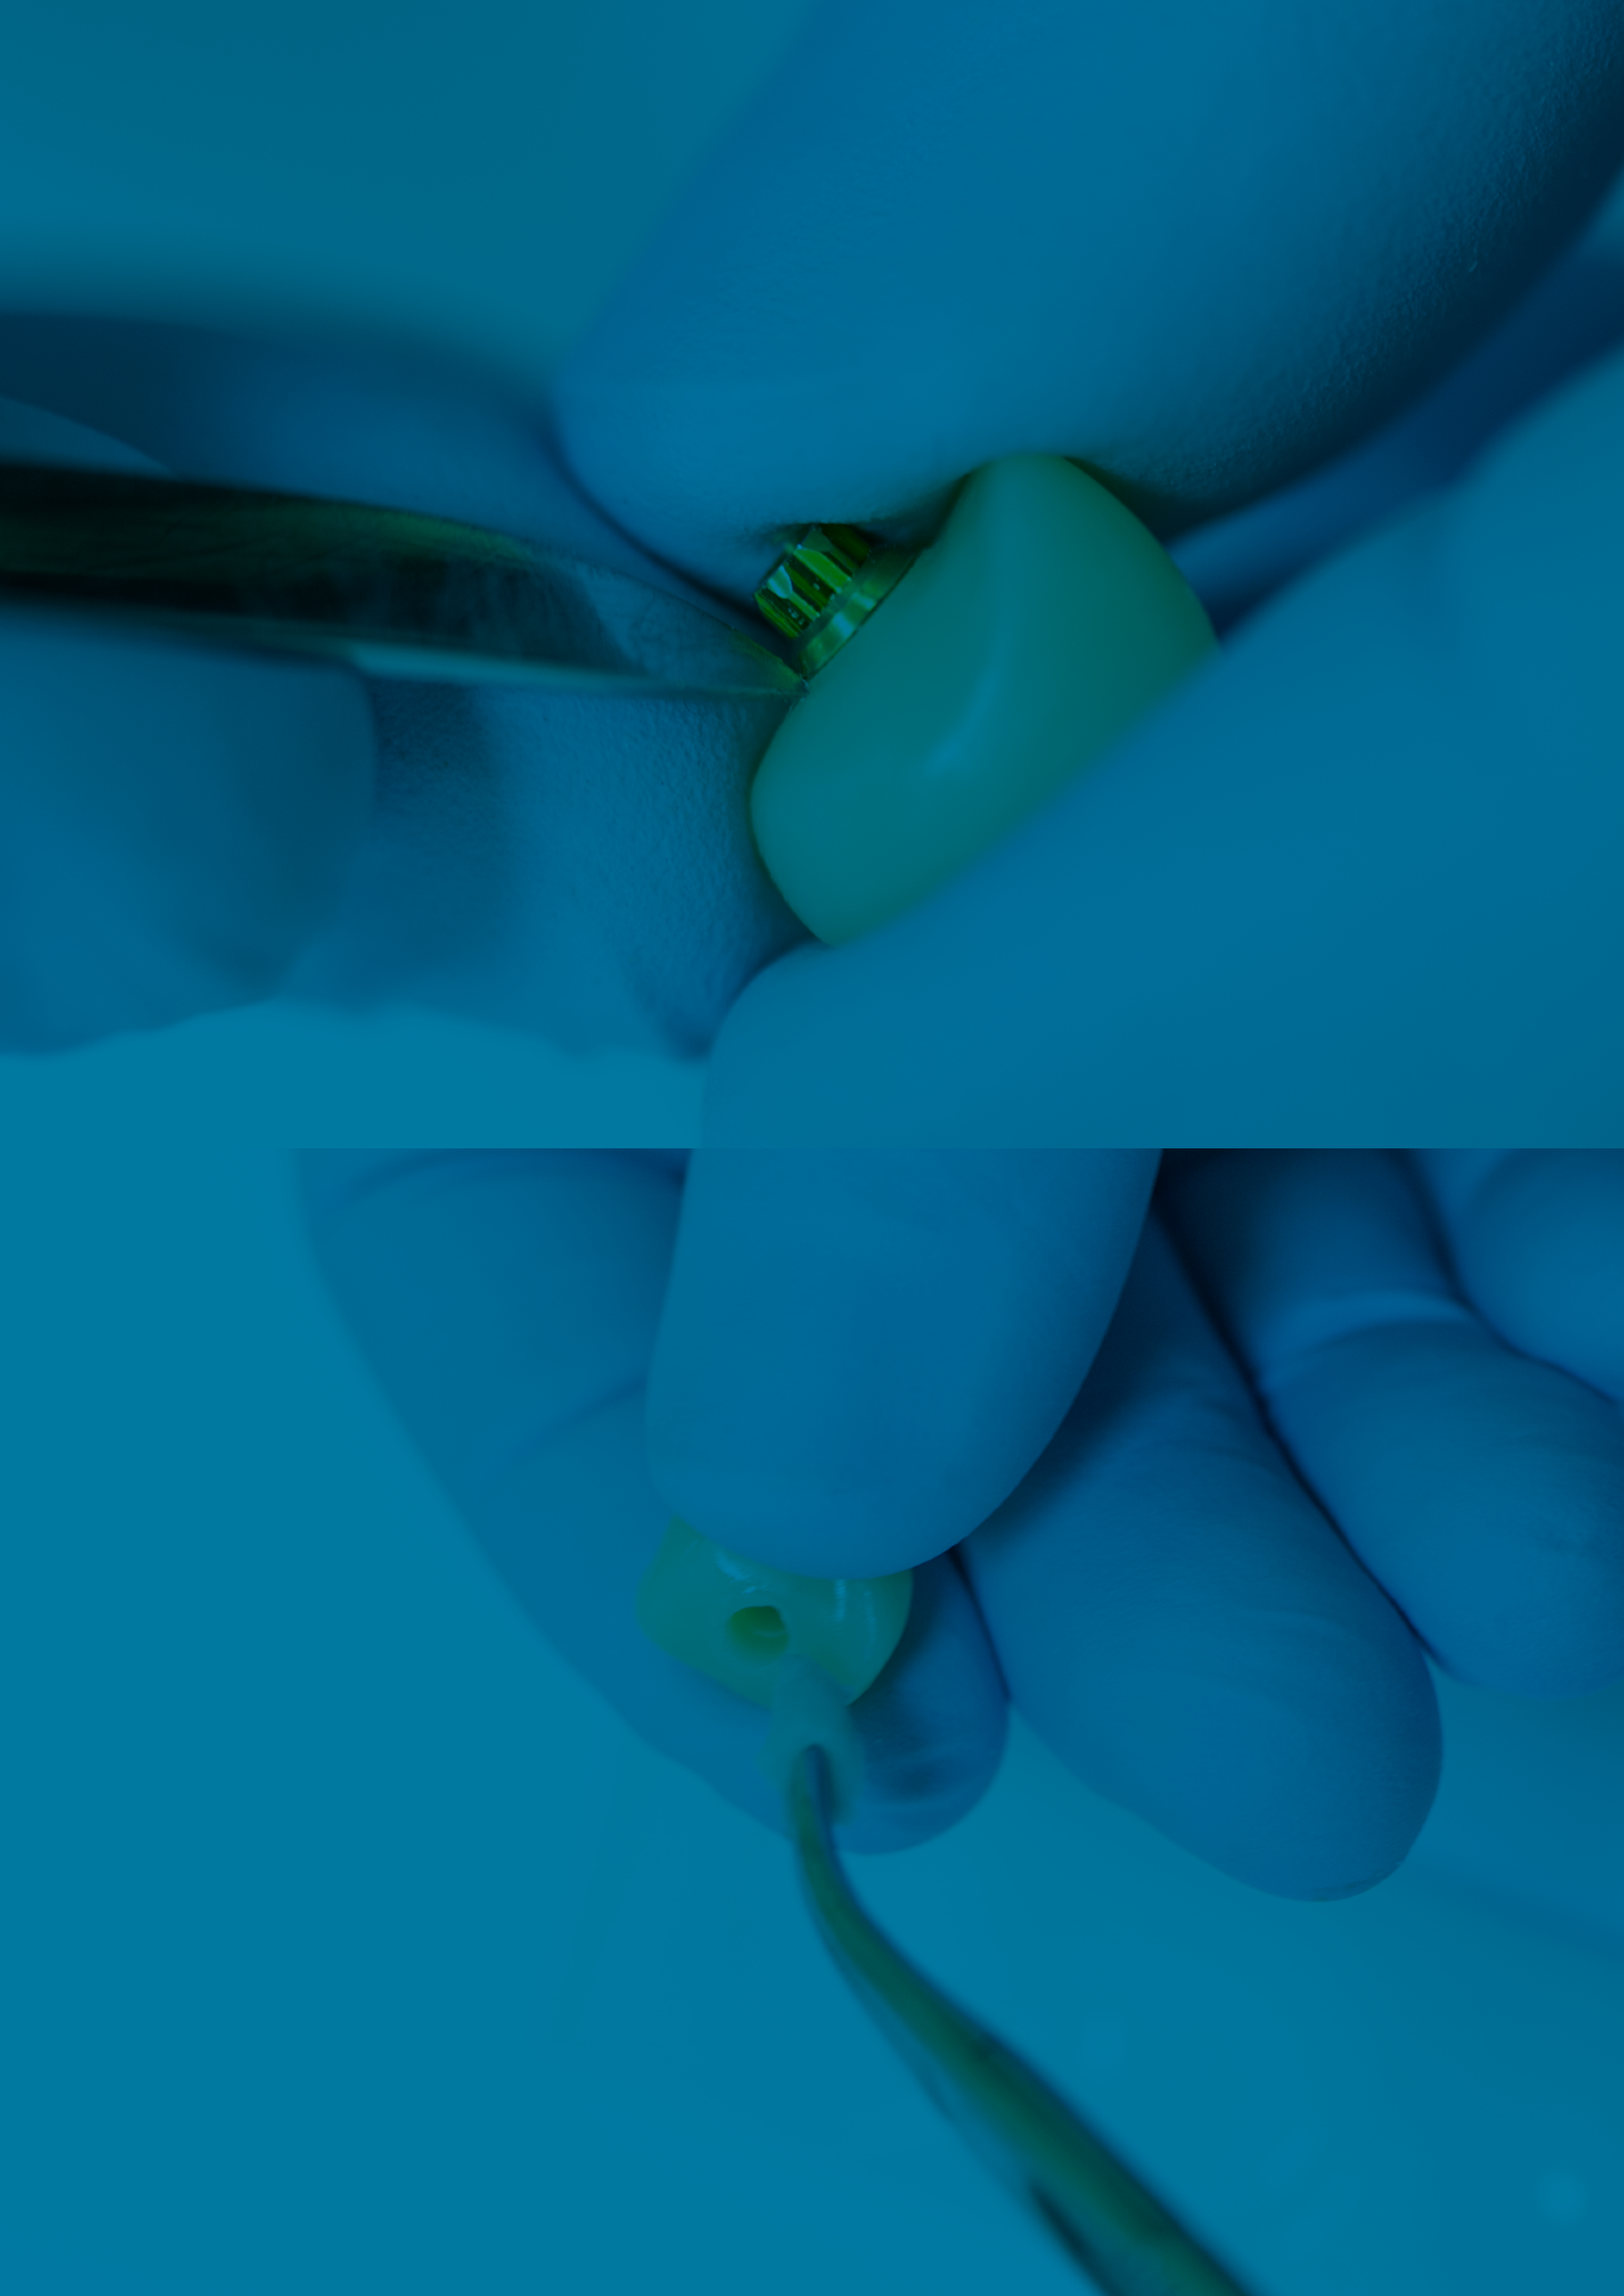

Protocolo

Cimentação de estruturas e interfaces em Zircónio Phidia

REF: PROTCEMPHI-PT-rev002_20210111

Phibo HQ

Pol. Ind. Mas d'en Cisa
Gato Pérez, 3-9
08181 Sentmenat, Spain
T: +34 937 151 958

phibo.com

phibo